
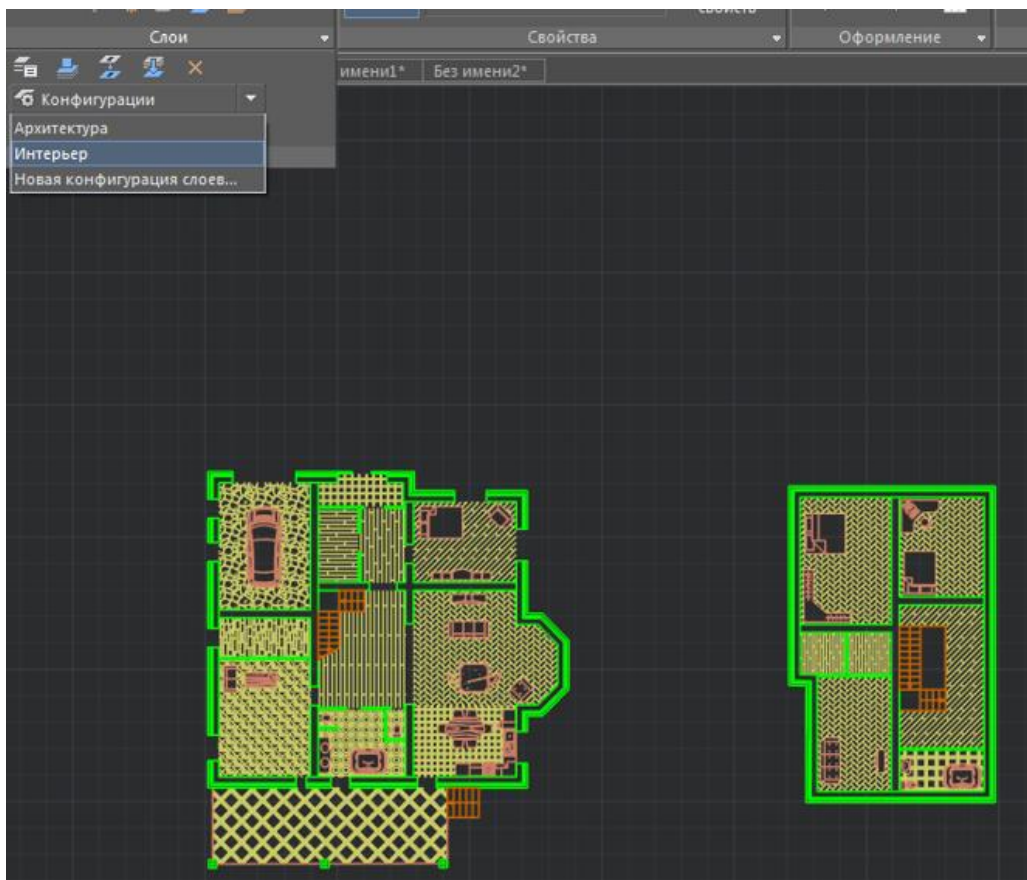



8.11 Создание специальных конфигураций чертежа (продолжение)

Проверим, переключаем конфигурации.


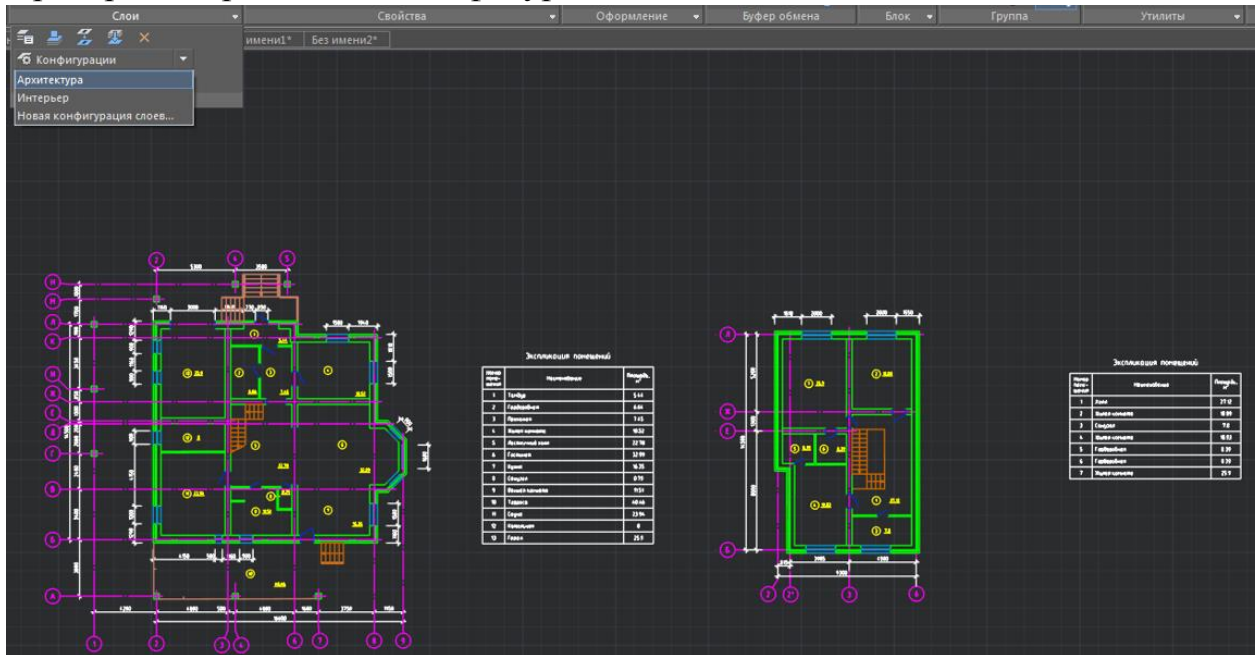




Таким образом, сохранили состояние чертежа, при котором включены все нужные слои для архитектурных планов. Это состояние можно легко активировать с помощью этого списка.

Далее перейдем в Листы. Будем чертеж переводить в формат листа А2.

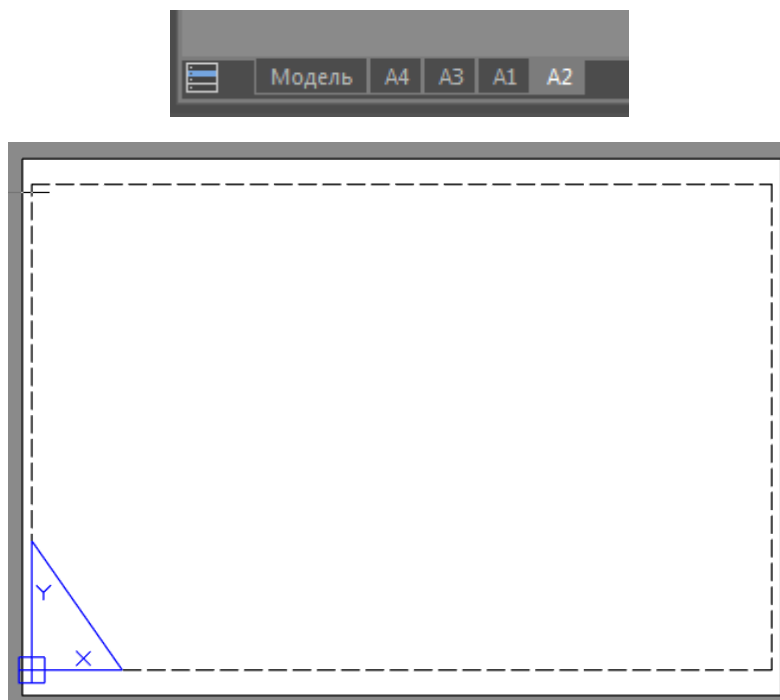


На Листе будет изображена пунктирная линия – это граница печати, ее надо убрать. На клавише A2 нажимаем ПК – Диспетчер параметров листов, рис.

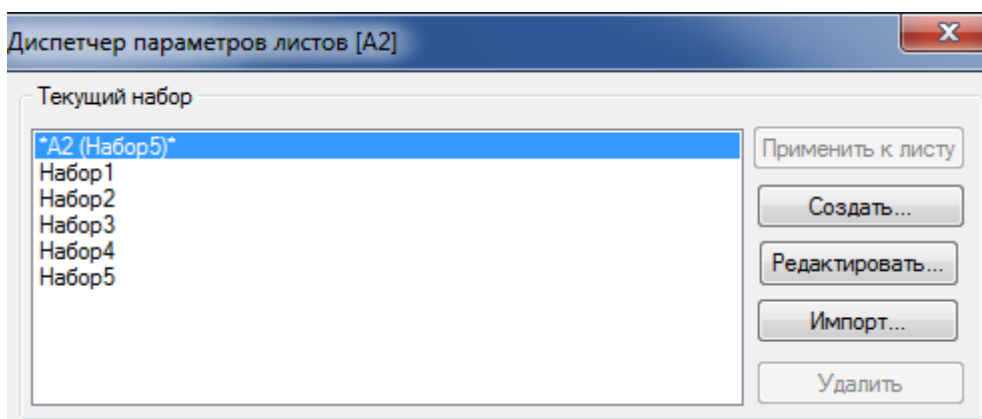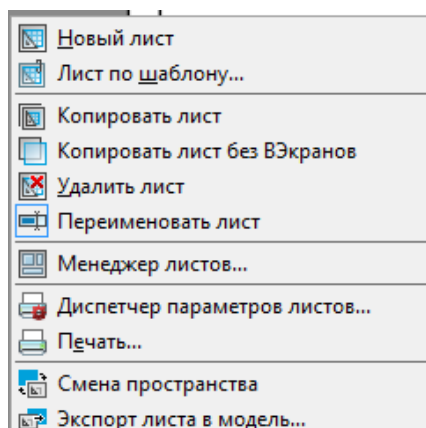


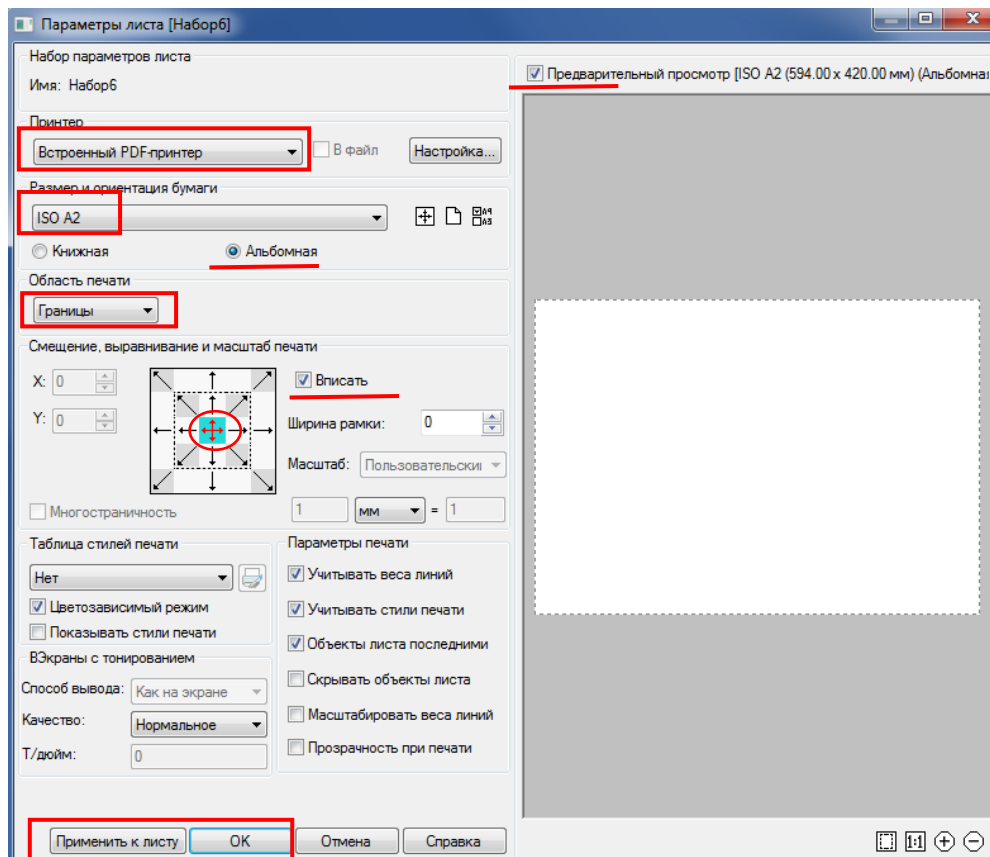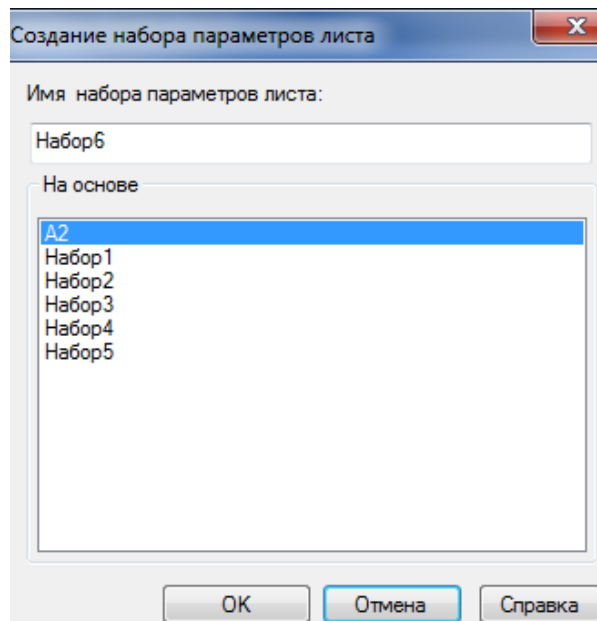


Получим лист формата A2 без пунктирной рамки, рис.

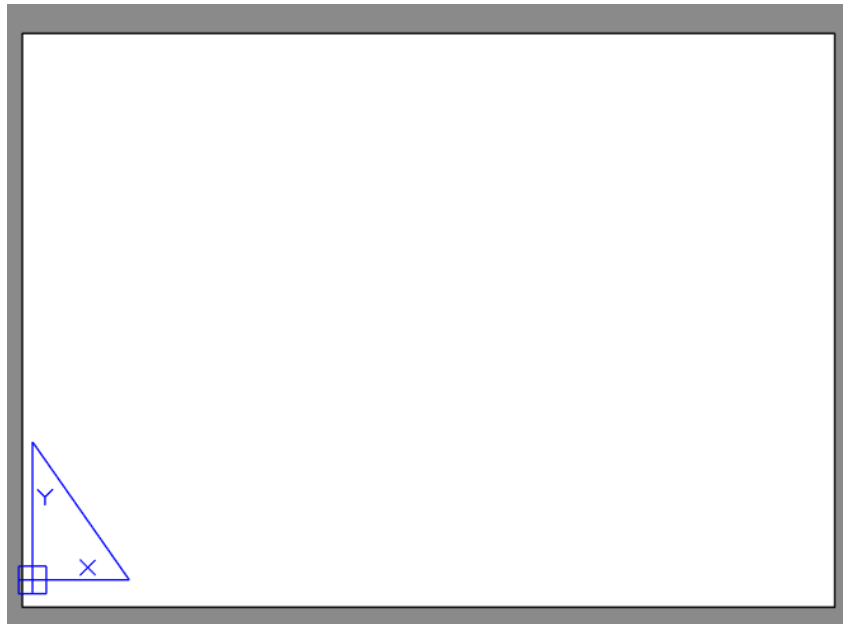


Создаем слой — Видовой экран (ВЭ)

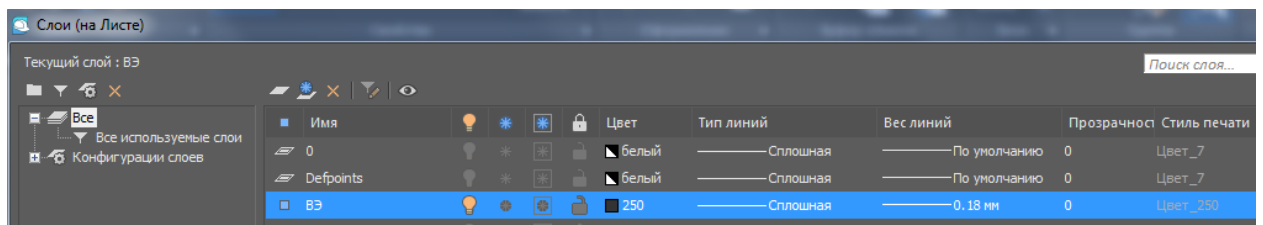


Вкладка СПДС – Форматы

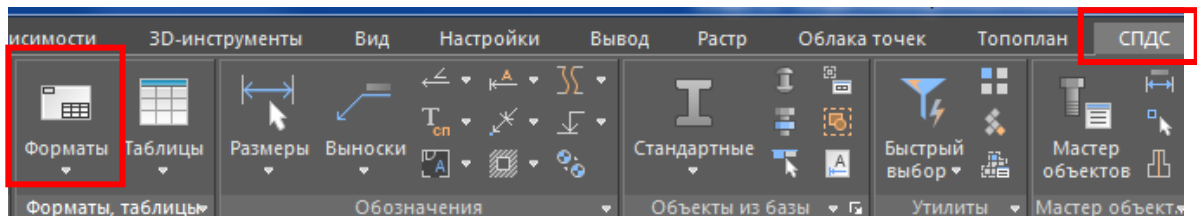


В диалоговое окно заносим информацию, рис.

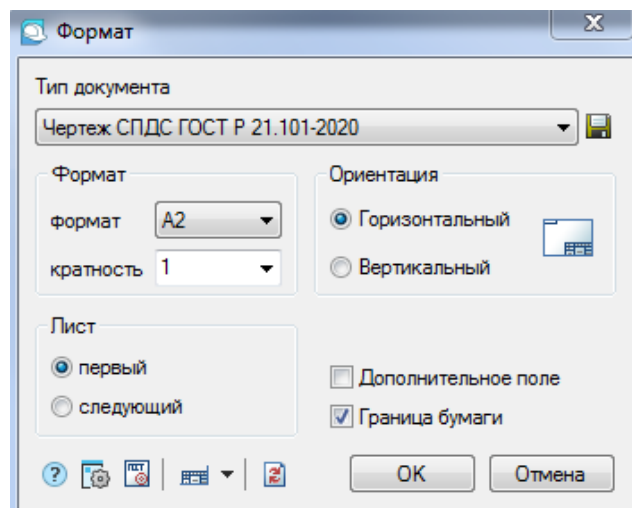


Появится рамка со штампом, устанавливаем курсор в нижний левый угол листа

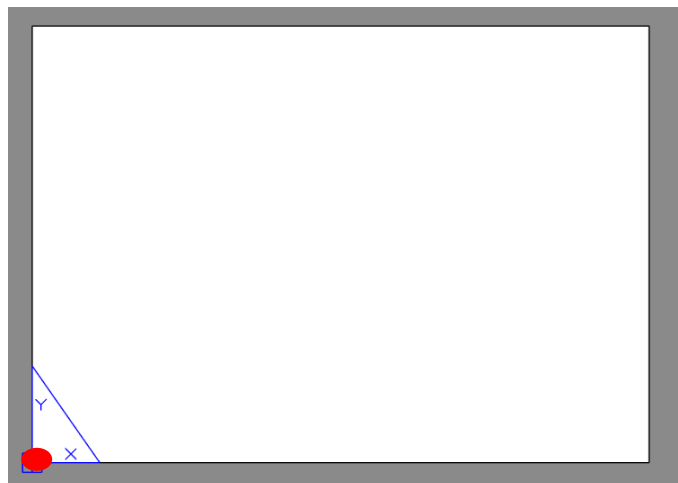


Получим рамку со штампом

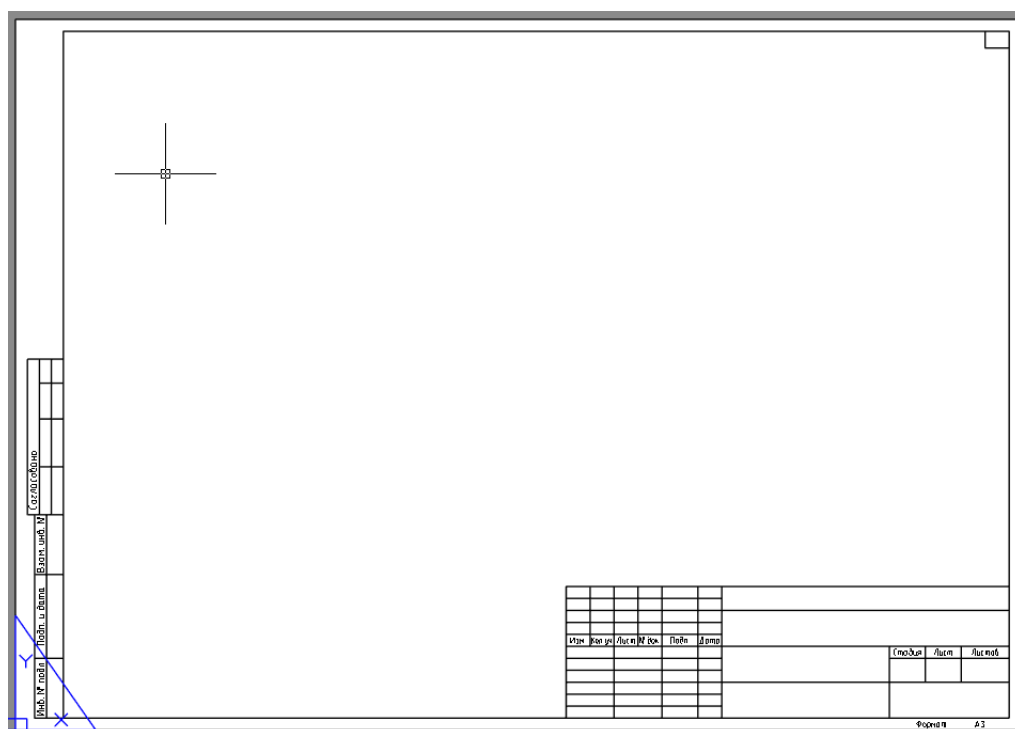


Если необходимо убрать штамп с левой стороны листа, выделяем его ЛК, появится знак треугольника – Пустая надпись, рис. .

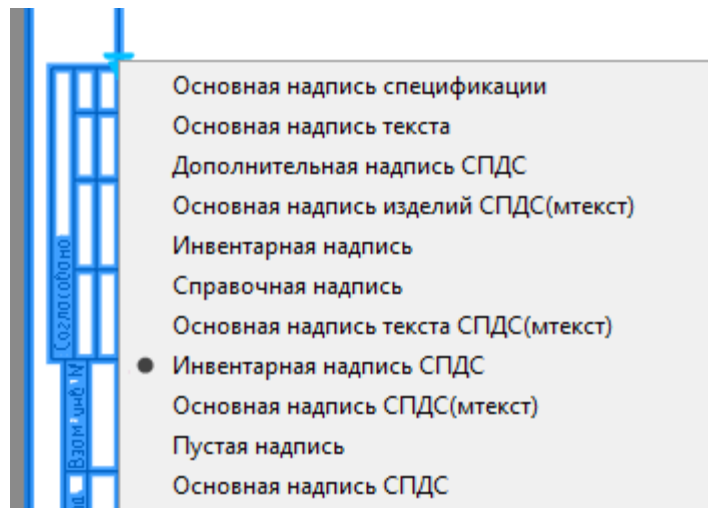


Аналогичным образом убираем рамку в верхнем правом углу листа

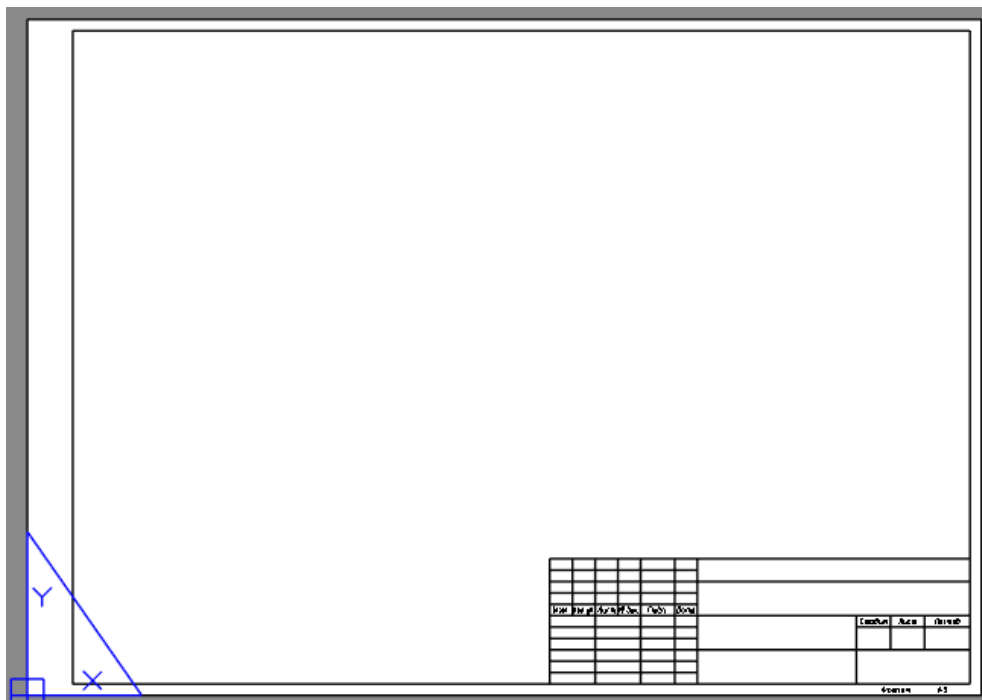

Для установки слоя Видового экрана в конфигурации слоев выбираем Архитектура

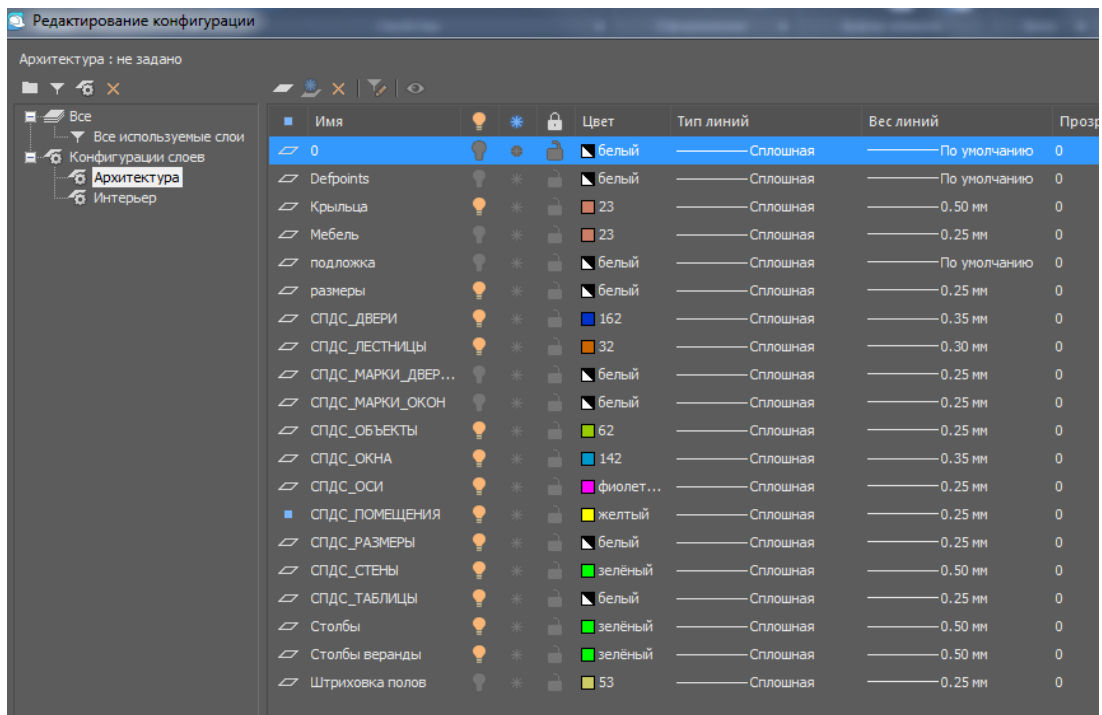


Создать слой, выделяем два новых слоя и ОК

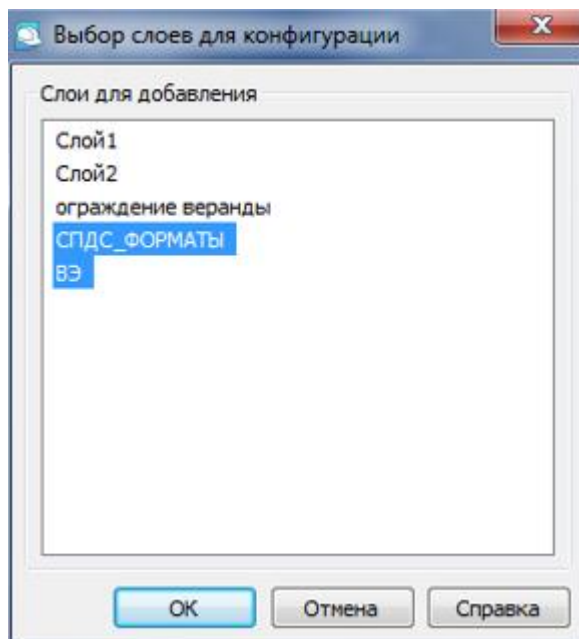


Устанавливаем конфигурацию Архитектура.


Далее, используя, как вариант, верхнюю вкладку Вид — Конфигурация выбираем расположение ВЭ по всему контуру листа.

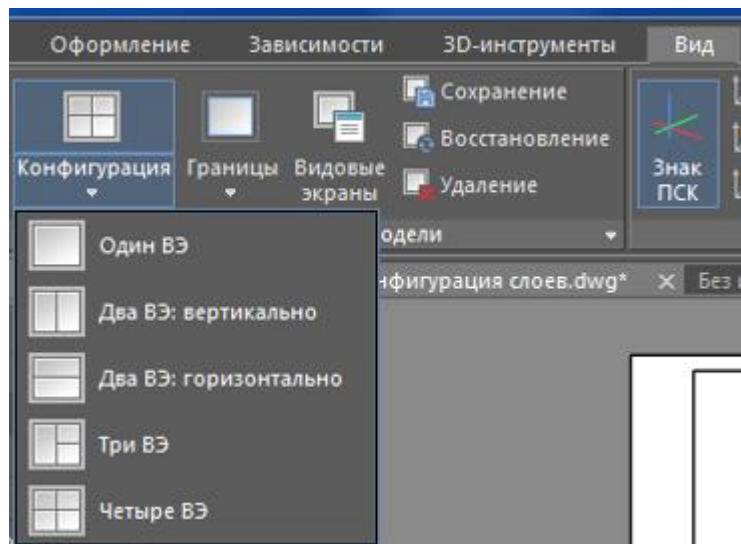


Если выберем Границы, например, Прямоугольный ВЭ

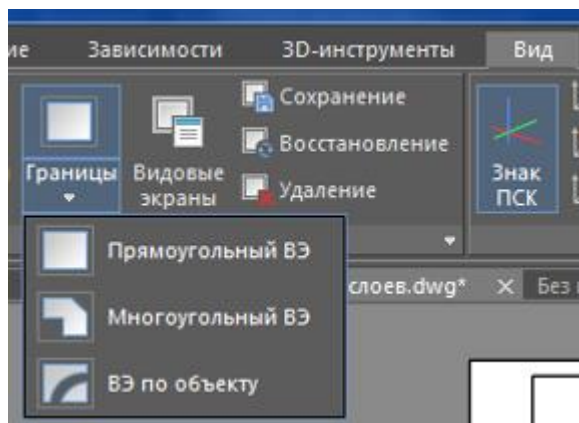


Рисуем контур, если слой ВЭ сбился выставляем его повторно.

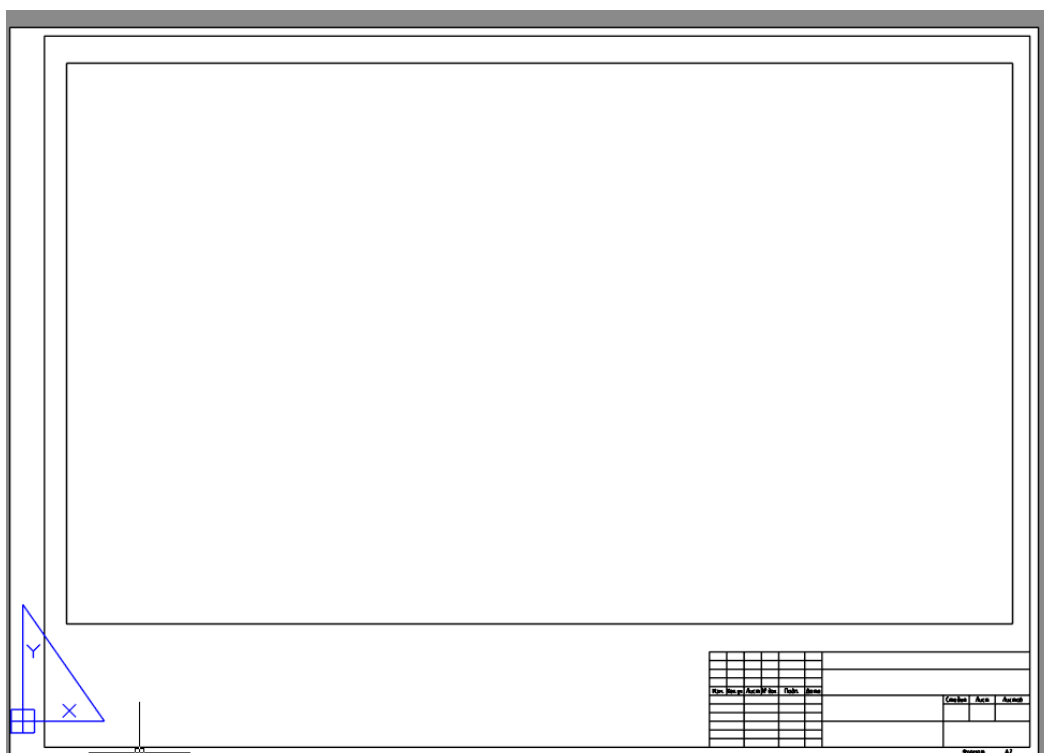

Активизируем ВЭ — 2ЛК внутри ВЭ, контур утолщенной линией.

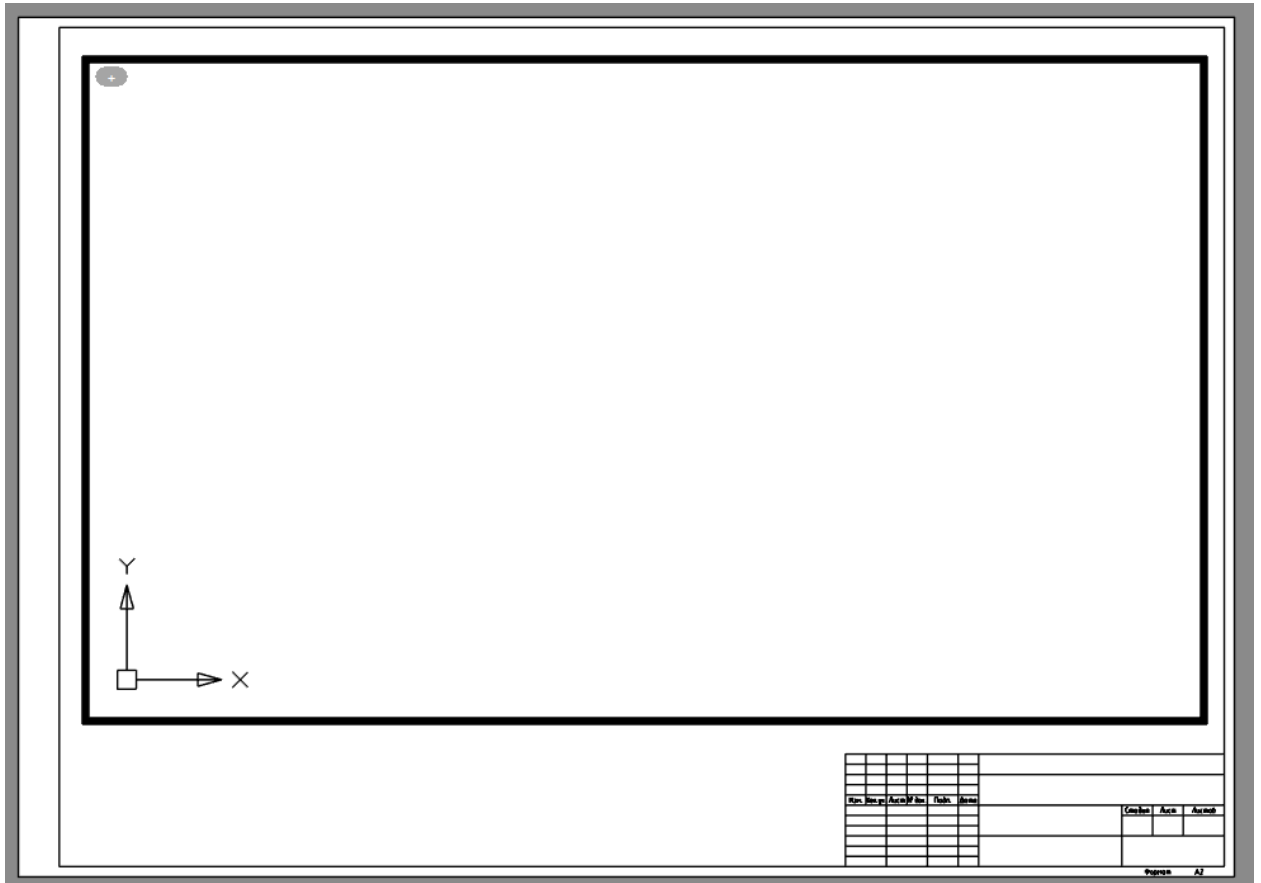

При нажатом колесике на мышке выбираем положение чертежа внутри ВЭ.

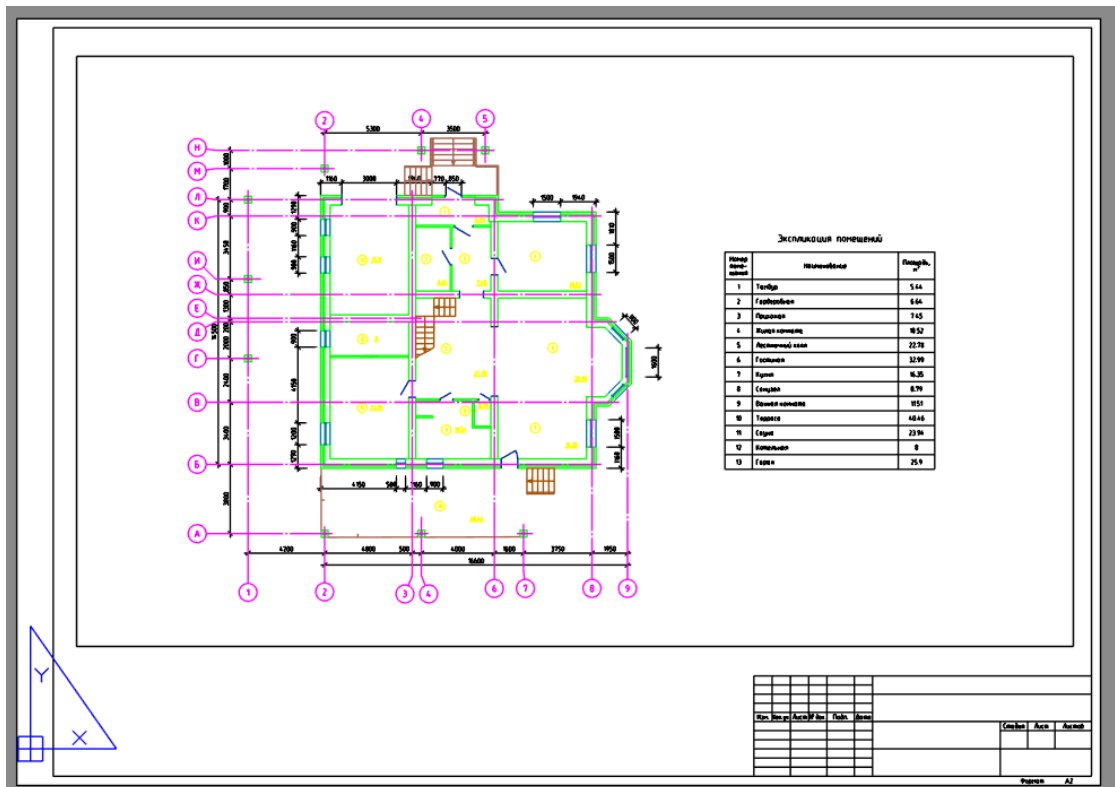

2ЛК внутри ВЭ, устанавливаем масштаб ВЭ 1:100. Масштаб Видового экрана



При нажатом колесике на мышке выбираем положение чертежа внутри ВЭ. **Крутить колесико внутри ВЭ нельзя, иначе собьется масштаб.**

Деактивация ВЭ – 2ЛК за контуром ВЭ.

На названии Листа — ПК мыши — Переименовать лист. Назовем План 1 этажа.

Вид — Сохранение.

Следующим этапом оформляем штамп. 2ЛК на любой линии штампа, далее просто заполняем строки, рис.


Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Иванов И.И.					Компедж	АР	1	3
Проверил	Примакина Е.И.								
						План 1 этажа. Таблица Экспликация помещений	ФГБОУ ВО КГСХА, АСФ 323 гр.		


Копируем Лист. ПК на названии Листа — Копировать Лист. Переименовываем — План мансарды.

Активируем ВЭ, крутим мышку в ВЭ пока не появится изображение плана мансарды, выставляем масштаб 1:100.

При нажатом колесике мыши выбираем расположение чертежа.

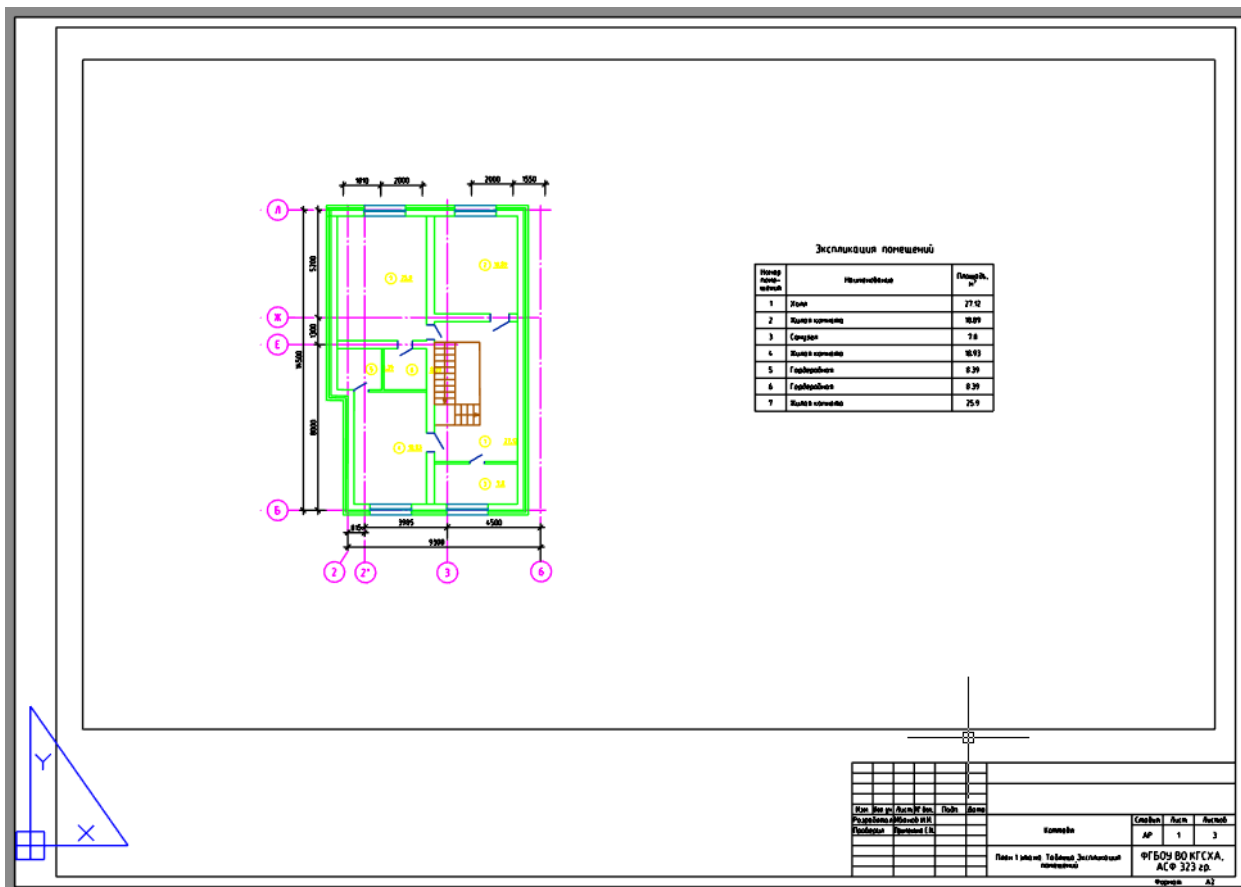


Проводим корректировку штампа.

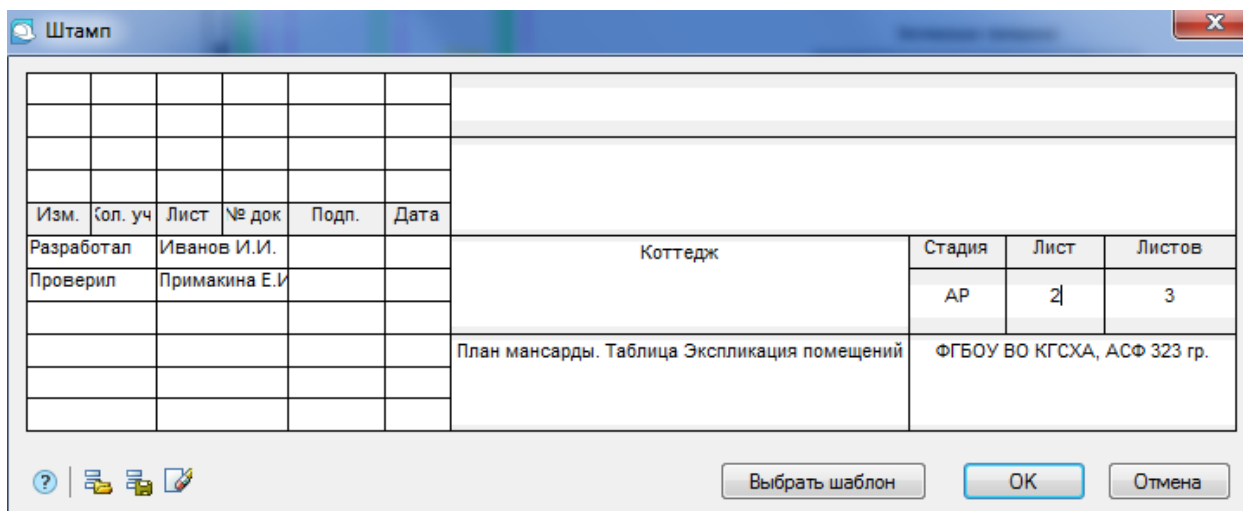

Вид — Сохранить конфигурацию видового экрана.

Копируем слой без видовых экранов, даем ему название Интерьеры. Вид — Конфигурация — Два ВЭ: вертикально. Корректируем изображение рамки ВЭ.

В Модели выставить конфигурацию Интерьеры.

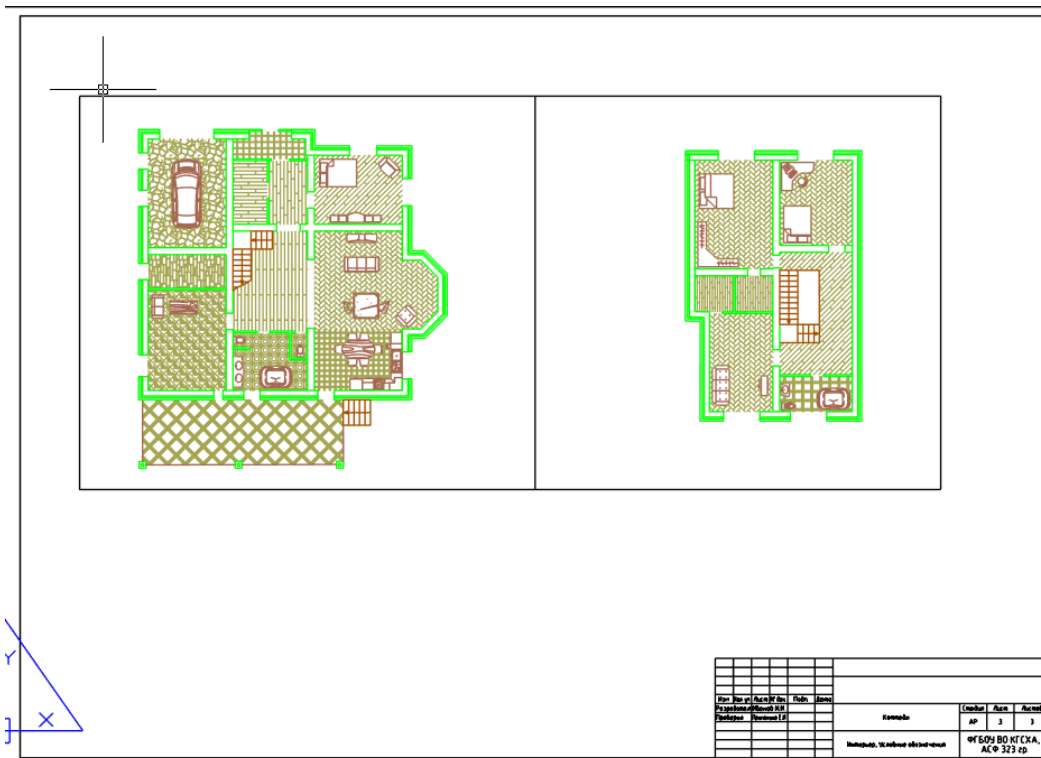

Задаем условные обозначения штриховок полов через задание прямоугольных видовых экранов.

